


Viršutinio mirties taško indikatorius OT 04

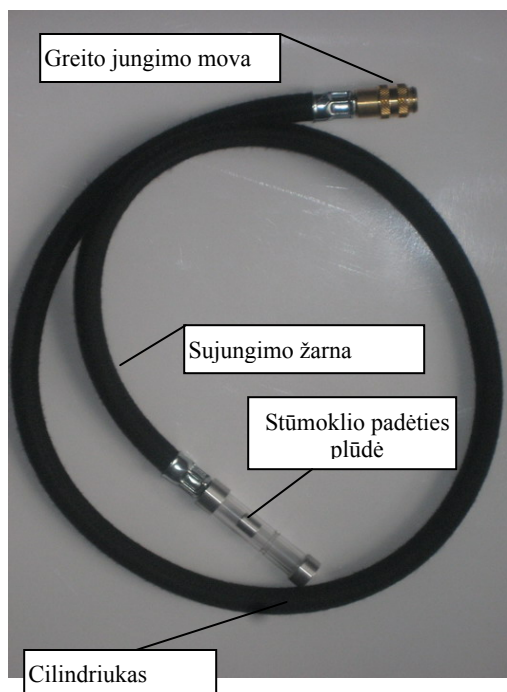

Tam, kad atliktumėte variklio kompresijos nuostolių patikrinimą, būtina kiekvieno tikrinamo cilindro stūmoklį pastatyti į viršutinį mirties tašką. Tai atlikus netiksliai, stūmoklis, spaudžiamas paduodamo slėgio, pasuka smagračių puse apsisukimo. Ant smagračio markiravimas dažniausiai galioja tik variklio pirmam cilindriui. Kitiems cilindrams viršutinį mirties tašką galima tiksliai nustatyti su viršutinio mirties taško indikatoriumi.

Taip pat keičiant variklio paskirstymo dirželį reikalaujama pirmo cilindro stūmoklį pastatyti į viršutinį mirties tašką. Jeigu viršutinio mirties taško markiravimas ant smagračio yra blogai matomas arba remonto metu buvo nusuktas, šio prietaiso pagalba galima teisingai nustatyti variklio stūmoklį

Panaudojimas

1. Parinkite reikiama adapterį (tai gali būti iš prietaiso DRV 05/DRV06 adapteris ET37.5 arba ZKS01.1) ir įsukite vietoje žvakės.
2. Sujunkite indikatoriaus OT 04 greito jungimo movą su adapteriu.
3. Tikrinimo metu atkreikite dėmesį į tai, kad prietaiso cilindriukas turi būti laikomas statmenai.
4. Sukite smagračių variklio sukimosi kryptimi (stūmoklio padėties plūdė kyla aukštyn) tol, kol nustos kilti plūdė. Perėjus viršutinį mirties tašką, iš lėto plūdė pradeda kristi žemyn. Truputį pasukant smagračių į priekį ir atgal nustatomas viršutinis mirties taškas.

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia 12 mėnesių garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

Pardavimo data.....